




STORE
sur mesure.com

NOTICE DE POSE : STORE ENROULEUR PRESTIGE M

POSE FACILE & POSE COFFRE

1


Positionnez votre store et marquer l'emplacement des supports, de façons à ce qu'ils ne soient pas placés en face des mécanismes. Fixer les clips en les répartissant sur la largeur, en fonction de leur nombre, et vérifier les niveaux. Engager l'arrière du profil de fixation sur le haut de la languette, faire une pression sur le bas du profil pour verrouiller.

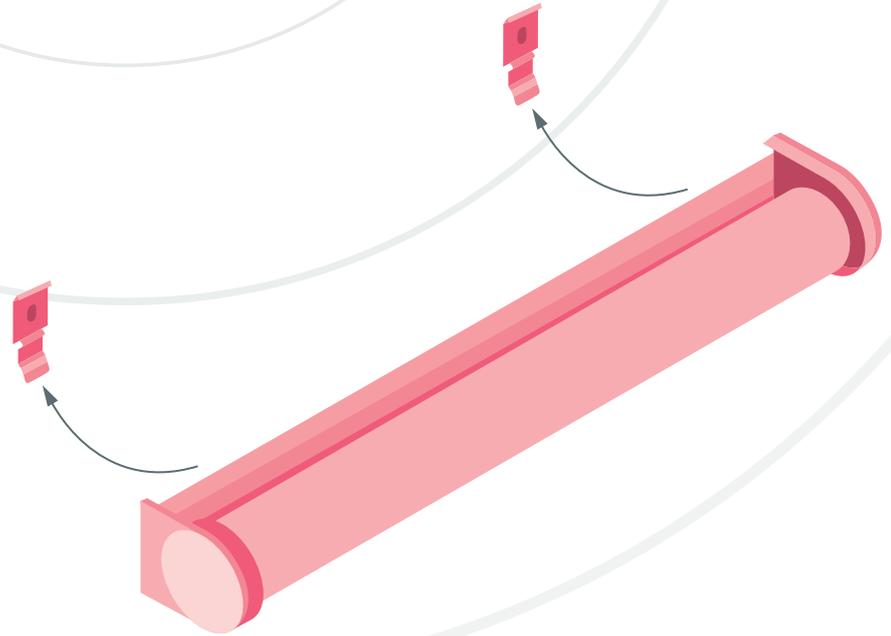

POSE AVEC SUPPORTS SANS PERÇAGE


1

Positionnez votre store et marquer l'emplacement des supports, de façons à ce qu'ils ne soient pas placés en face des mécanismes.

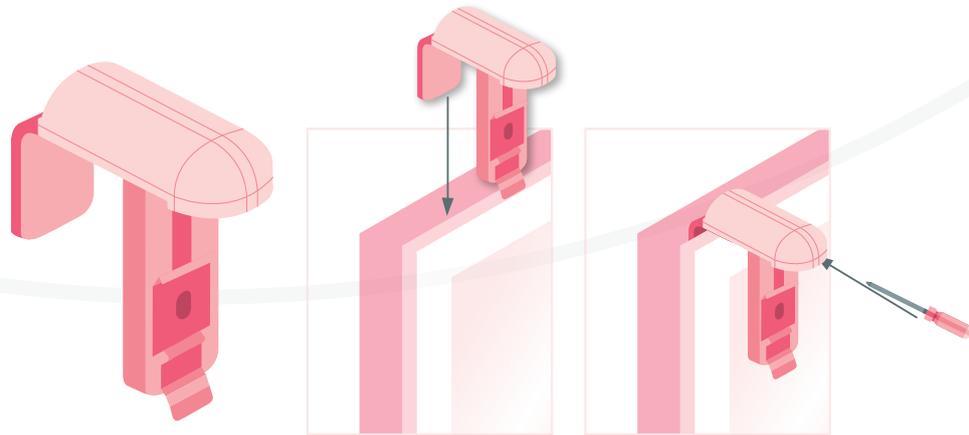

2

Serrer les supports avec une clé allen ou un tournevis cruciforme.

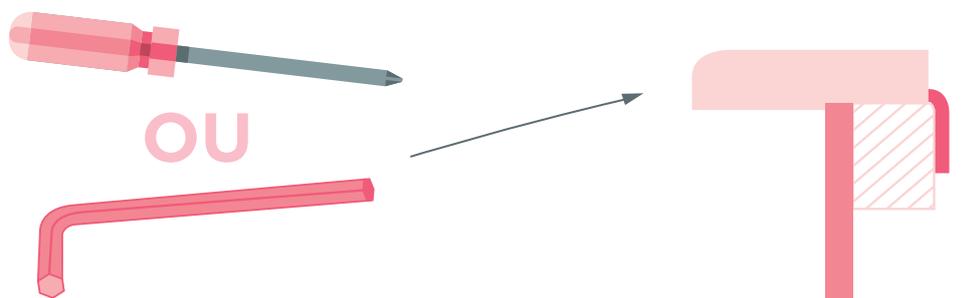




STORE
sur mesure.com

NOTICE DE POSE : STORE ENROULEUR PRESTIGE M

POSE AVEC EQUERRES DE DÉPORT


1 Positionner les équerres ou clips en retrait de 4/5 cm aux extrémités et répartir les autres sur la largeur du store. Pour la fixation se reporter à la rubrique "pose facile & coffre".

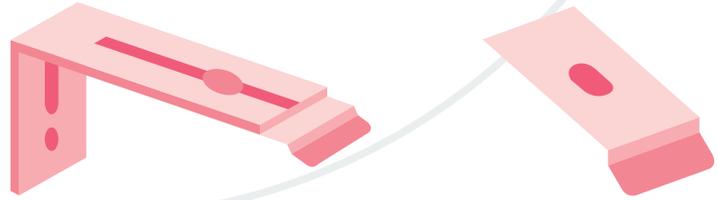


GUIDAGE PAR CABLES

1 Descendre le store et fixer les supports de guidage en alignement avec les embouts guidés de la barre de lestage. Visser les supports de guidage. Passer le câble dans le serre câble, serrer et couper le surplus.

De Face :

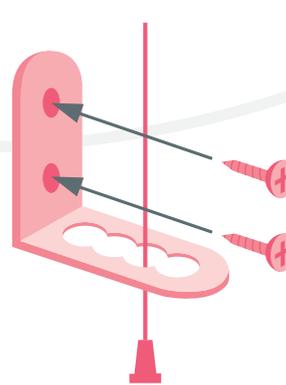


Au Sol :

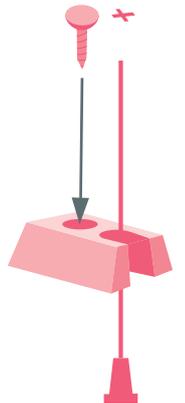

GUIDAGE PAR SUPPORTS SANS PERÇAGE


1 Descendre le store et fixer les supports de guidage en alignement avec les embouts guidés de la barre de lestage. Visser les supports de guidage. Passer le câble dans le serre câble, serrer et couper le surplus.

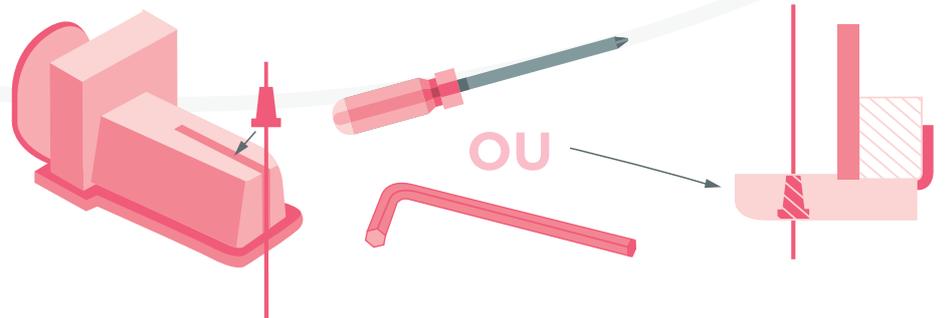

GUIDAGE PAR AIMANTS

1 Descendre le store en position basse et coller les 2 aimants adhésifs sur la fenêtre, ou visser les 2 aimants sur la fenêtre.

Coller :

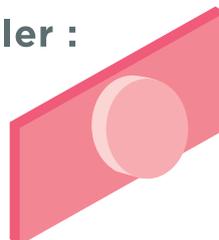

Visser :






STORE
sur mesure.com

NOTICE DE POSE : STORE ENROULEUR PRESTIGE M

GUIDAGE PAR GLISSIÈRE / COULISSE AUTOPORTEE

1

Oter les protections double face et positionner vos glissière sous le store, bien parallèles. Il est possible d'ajouter un filet de silicone translucide pour une meilleure fixation.

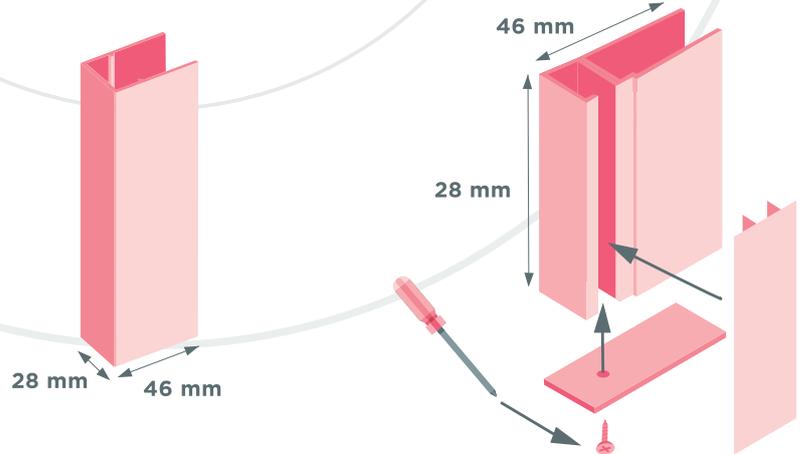

FIN DE COURSE

3

Fin de course haute et basse
Descendre votre store à la position basse et positionner la butée de fin de course. Remonter votre store en position haute et positionner la butée de fin de course haute. (schéma ci-contre)



5

Poids de lestage :
Insérer le petit cylindre métallique sur une des deux coques, clipser la deuxième sur celle-ci en insérant la chaînette.



DEMONTAGE

1

Pour retirer le rouleau, tourner la collerette translucide de l'embout d'un cran. Cela libère le ressort. Pousser ensuite le rouleau vers le support afin de libérer l'autre extrémité.

