



# NOTICE DE POSE : STORE MOUSTIQUAIRE

**STORE**  
sur mesure.com


**1** Placer les supports à ressort dans les deux extrémités du coffre.



**2** Serrer les extrémités du coffre (auto-ancrage) et faites-le entrer à pression (sans les coulisses)




**3** Placer les clips de fermeture cachés ou réglables dans la partie inférieure des coulisses

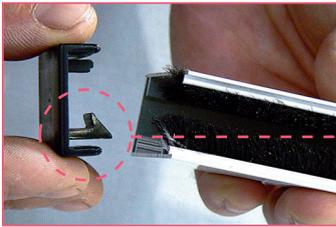

Clip de fermeture caché.




**IMPORTANT:**

Placer TOUJOURS le crochet contre la paroi arrière de la coulisse.

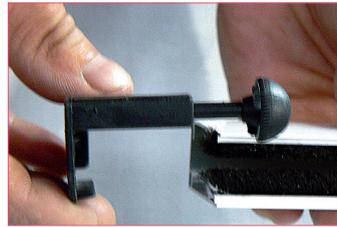

Clip de fermeture réglable

**4** Emboîter les coulisses dans le coffre.

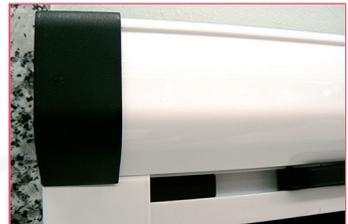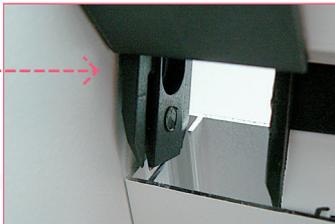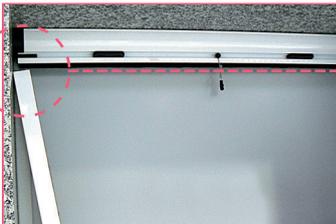

**5** Percer le mur à l'aide d'une perceuse pour fixer les coulisses.



**6** Utiliser le gabarit afin de repérer les trous pour fixer les coulisses au mur.

