



**STORE**  
sur mesure.com

## PRISE DE MESURE : STORE ENROULEUR PRESTIGE S

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)  
Notez bien que le tissu est moins large d'environ 4 cm.  
(exemple : si largeur du store = 100 cm, largeur du tissu = 96 cm)

### POSE SUR LE BATTANT (OUVRANT) DE LA FENÊTRE

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)


1

**Largeur du store** = largeur du vitrage + 7 à 8 cm selon l'emplacement de la poignée

**Hauteur du store** = hauteur totale du battant

#### LES CONSEILS +

- Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store enrouleur.
- Attention pour une fenêtre en tableau, vérifiez que les stores ne gênent pas l'ouverture du battant (encombrement du support = 55mm).

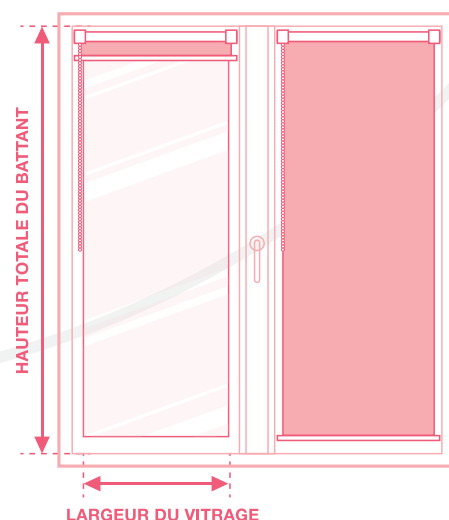

### POSE EN FAÇADE OU AU PLAFOND

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

1

**Largeur du store** = largeur du châssis au minimum, voire un peu plus si le store est déporté.

**Hauteur du store pose façade** = depuis le point de fixation jusqu'au bas du châssis.

**Hauteur du store pose plafond** = prendre la hauteur du plafond jusqu'au bas du châssis

#### LES CONSEILS +

Fixez le store suffisamment haut pour permettre l'ouverture des ouvrants (minimum 7 / 8 cm de l'ouvrant)

