



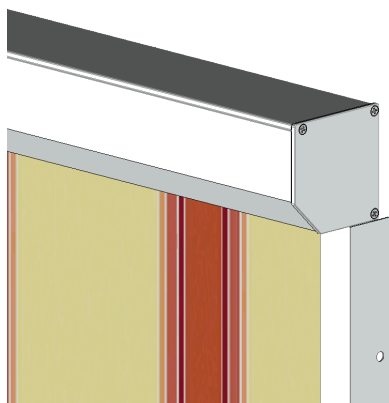

Notice de pose STORE STRUCTURAL 75 ET 105



2 personnes

PRÉPARATION DE LA POSE


Outils nécessaires




IMPÉRATIFS




AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

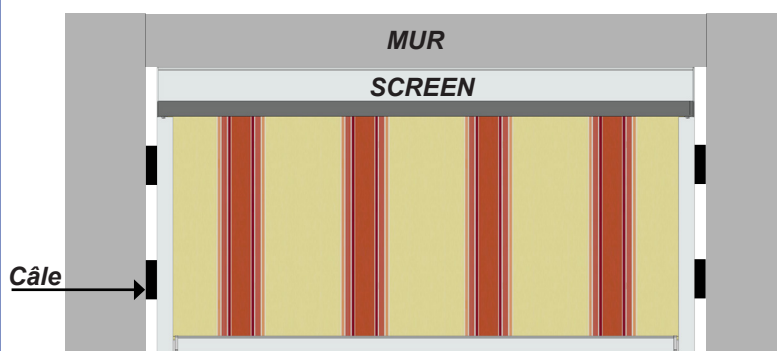

2 Assemblage

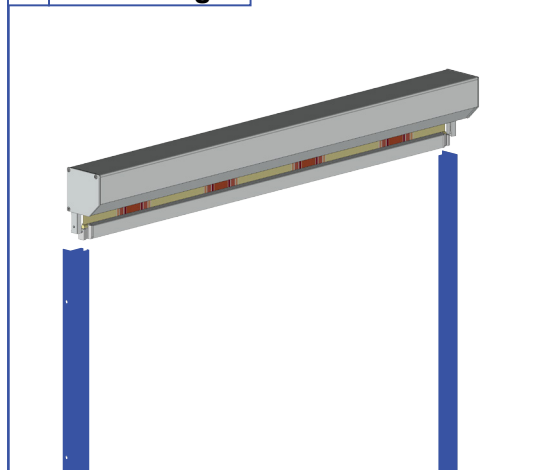


3

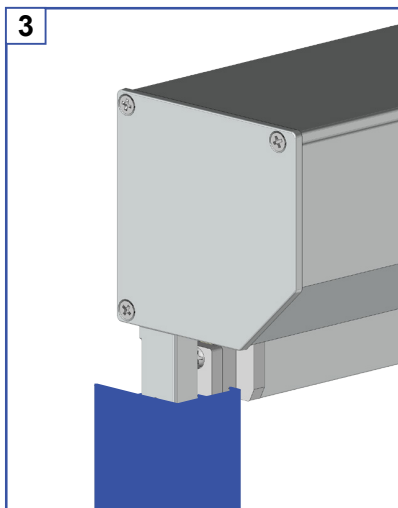


4


En place

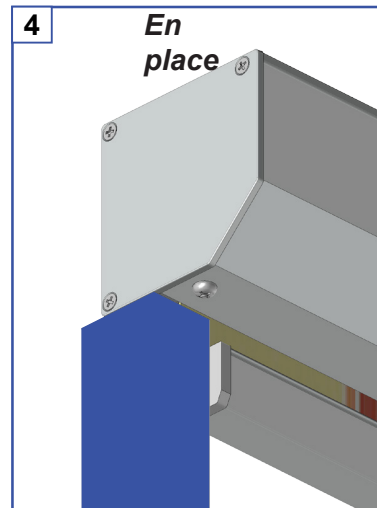


5 Fixation du screen

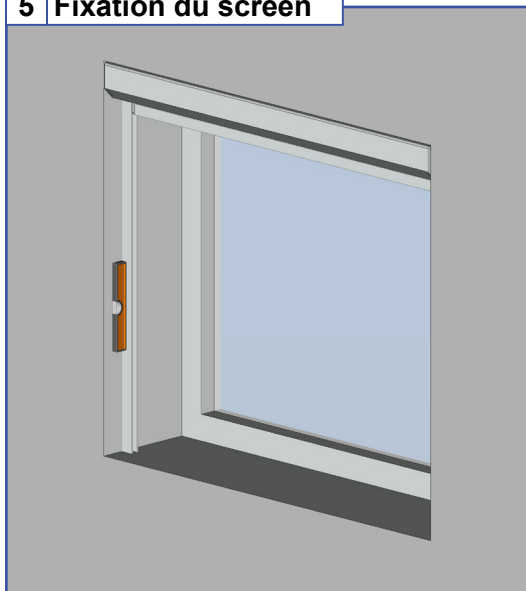

6 Face intérieure

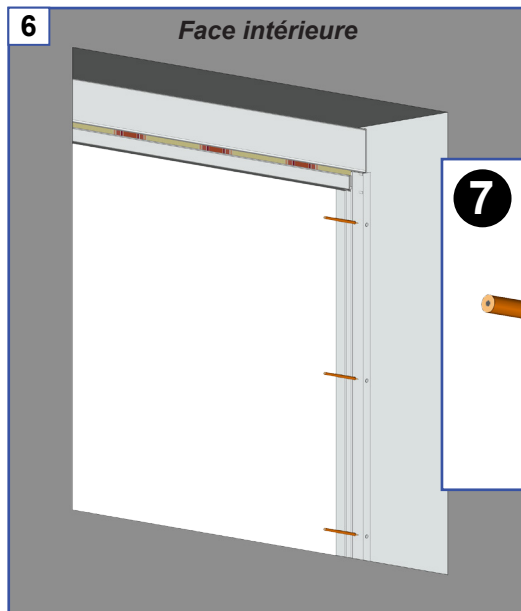


7

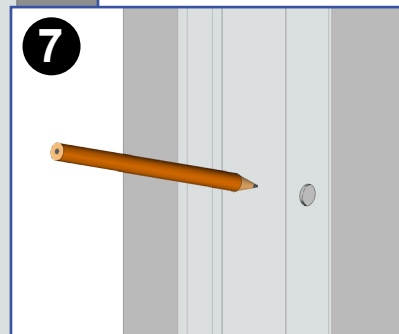


COULISSES

Fixation PU806.



A Fixer le clip.

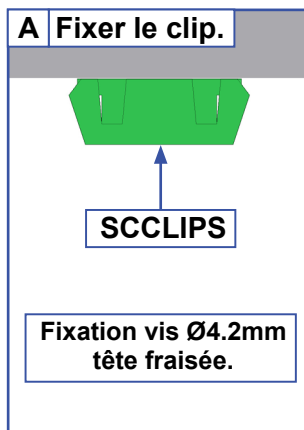

cliper la coulisse.

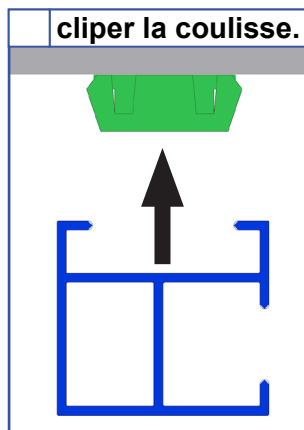


C En position.

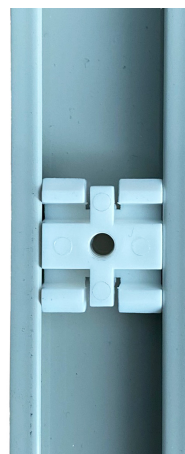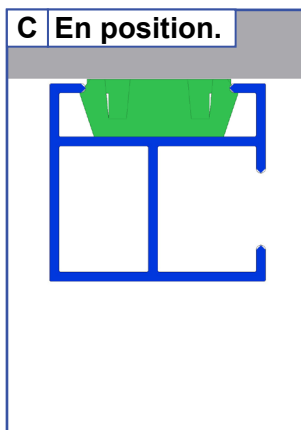

Pour une pose en tableau, perçage en fond de coulisse

Voir notice de moteur jointe

Vue éclatée

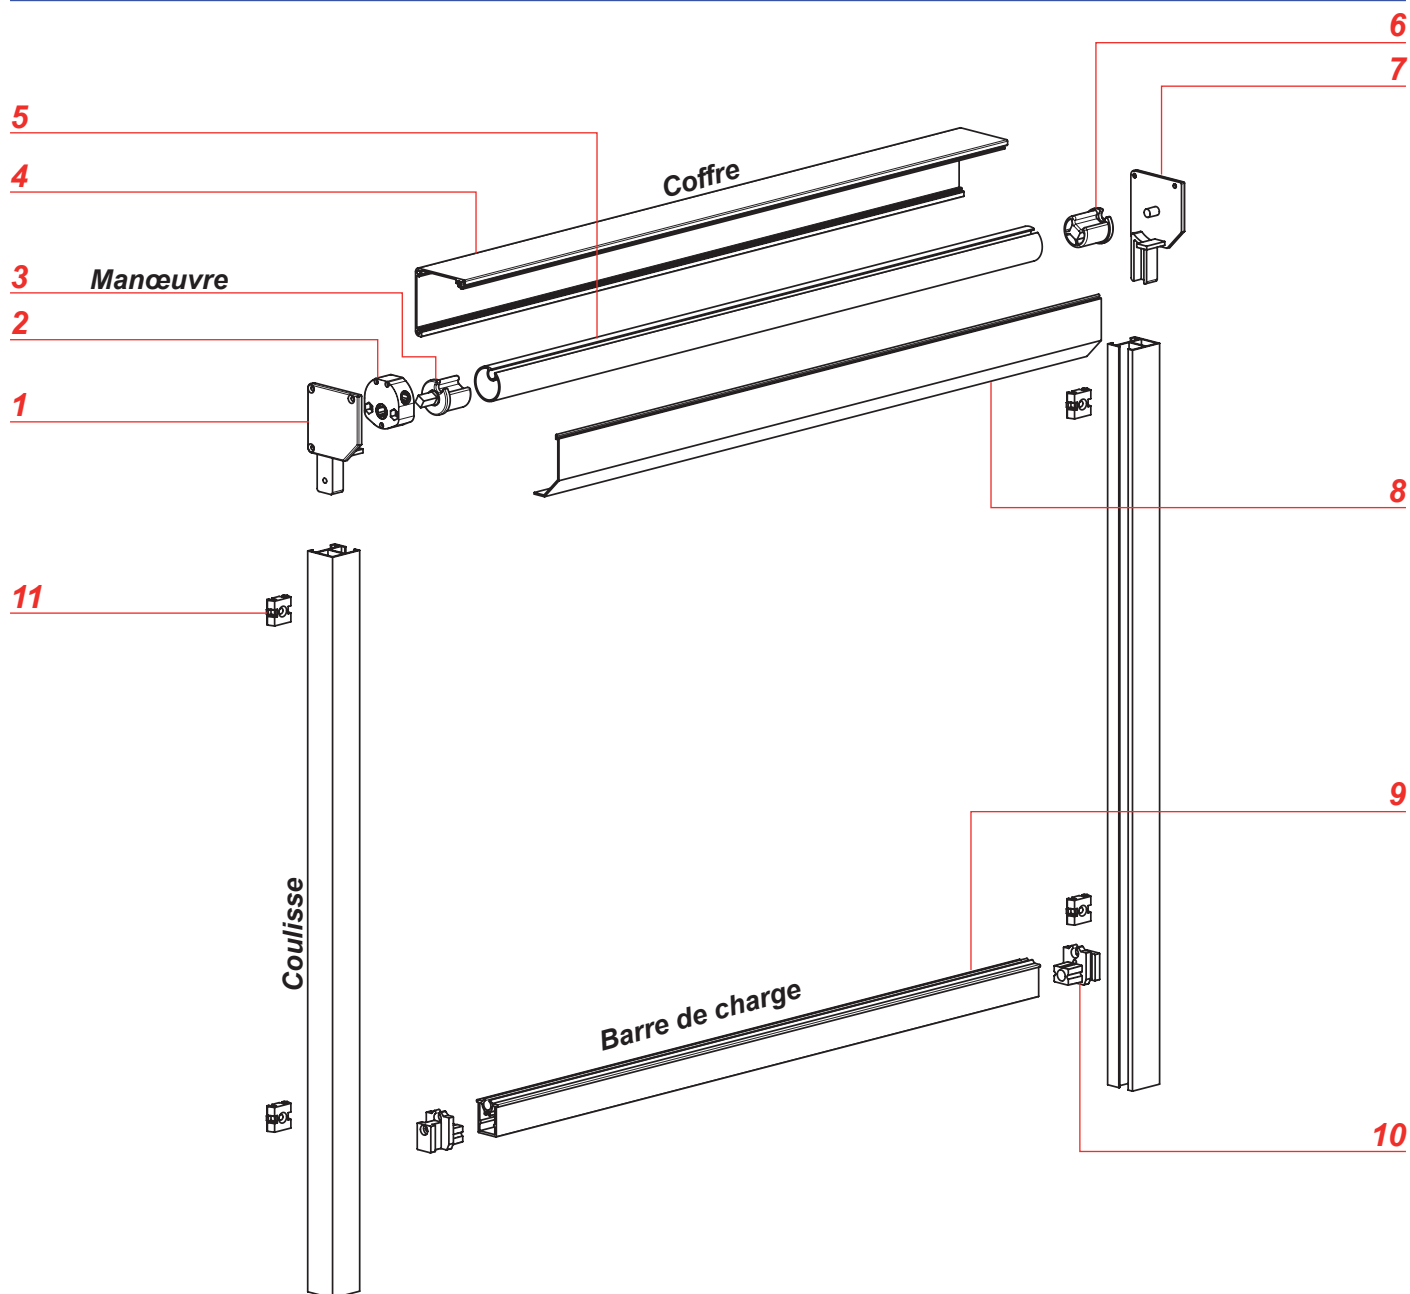

Repère	Références SCREEN 55	Références SCREEN 65	Références SCREEN 75	Désignation
1	SC55	SC65	SC7503	Joue côté manœuvre
2	TA1/3SC	TA1/3SC	TA1/4C	Treuil rapport 1/3
3	EO528P	EO528P	EO548P	Tourillon axe carré Ø28mm
4	AE5501	AE6501	AE7501	Profil coffre
5	TO28A	TO28A	TO48A	Tube d'enroulement Ø28mm
6	EO228P	EO228P	EO248P	Tourillon creux Ø28mm
7	SC55A	SC65A	SC7503A	Joue côté opposé manœuvre
8	AE5502	AE6502	AE7502	Profil trappe d'accès
9	PU1802	PU1802	PU1802	Profil barre de charge
10	EB1802	EB1802	EBPU800P	Bouchon profil barre de charge
11	SCCLIPS	SCCLIPS	SCCLIPS	Clip de fixation coulisse