



PRISE DE MESURE : STORE VÉNITIEN BOIS / BAMBOU 50MM

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

POSE SUR LE BATTANT (OUVRANT) DE LA FENÊTRE

(SUPPORTS MIXTES ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)

Largeur du store = largeur du châssis au minimum, voire plus si le store est déporté.


Hauteur du store (pose avec supports mixtes à visser) = hauteur totale du battant avec un retrait de 3 cm

Hauteur du store (pose avec supports sans perçage menuiserie

PVC et aluminium) = hauteur totale du battant

LES CONSEILS +

Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store vénitien.

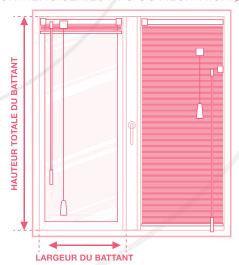



POSE EN FAÇADE OU AU PLAFOND

(SUPPORTS MIXTES ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

Largeur = largeur du châssis au minimum, voire plus si le store est déporté.

Hauteur pose en façade = hauteur du châssis + hauteur du store vénitien replié + jeu de 3 à 4 cm (pour permettre l'ouverture de la fenêtre) Hauteur pose au plafond = prendre la hauteur du plafond

jusqu'au bas du châssis

LES CONSEILS +

- N'hésitez pas à utiliser le tableau pour calculer la hauteur de repli.
- Vérifiez bien que ce repli ne gêne pas l'ouverte de la fenêtre.

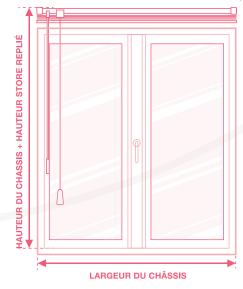




TABLEAU D'ENCOMBREMENT

(CAISSON ET LAMES)

HAUTEUR DU STORE	ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ
30 à 50 cm	10 cm
51 à 80 cm	12 cm
81 à 100 cm	14 cm
101 à 140 cm	17 cm

HAUTEUR DU STORE	ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ
141 à 160 cm	20 cm
161 à 180 cm	22 cm
181 à 200 cm	24 cm
201 à 230 cm	26 cm
231 à 260 cm	29 cm